



炜煌打印机 WIN 驱动安装说明书

1. 从官网(<http://www.wei Huang.com.cn>)下载炜煌打印机最新 WIN 驱动程序.
2. 双击可执行文件进行驱动安装. 
3. 按提示进行下一步操作.

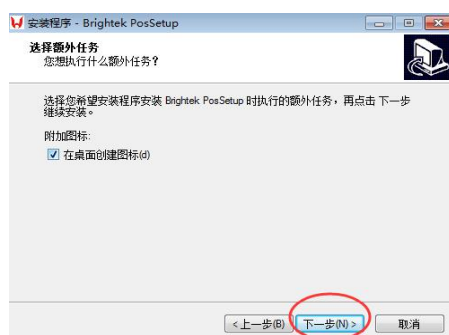

4. 勾选运行 Brightek PosSetup，点击完成按钮弹出安装设置界面。

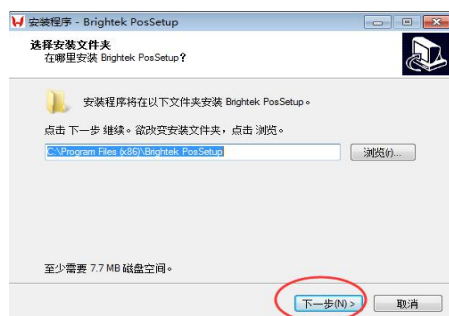

5. 根据实际情况，选择打印机类型：



6. 如果用 USB 线连接打印机，可以通过“USB 端口检测”按钮，取得打印机的 USB 连接端口号。



7. 或者可以在没有连接打印机的情况下，选择“COM”口并点击“开始安装”，完成打印机驱动的安装。

